

iQ Collectie

iQ Megalit, iQ Eminent, iQ Granit, iQ Optima,
iQ Natural, iQ Surface

HOOGWAARDIGE HOMOGENE VINYL IN BANEN EN TEGELS
MET PUR iQ TOPLAAG

INFORMATIE EN VOORBEREIDING

- Zorg dat u alle specificaties en instructies nauwgezet opvolgt.
- Heeft u bij het leggen ergens twijfels over, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Tarkett.
- Onze producten worden continu verder verbeterd, deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.
- Gebruik voor elk doorlopend oppervlak hetzelfde batch- of productienummer.
- Rollen moeten staand opgeslagen worden. Let bij het verplaatsen op de scherpe randen.
- Gebruik alleen lijm die wordt aanbevolen door Tarkett en die is ontwikkeld voor het leggen van banenmateriaal. Volg altijd de instructies en aanbevelingen van de lijmfabrikant op.
- Kies bij oppervlakken die worden blootgesteld aan zonlicht (serre etc.) een aangepaste lijmsoort. Zie hiervoor de aanbevelingen van de betreffende lijmfabrikant.
- Voer na het leggen een inspectie uit; zorg hierbij dat de nieuwe vloer vrij is van lijmresten en andere vervuilingen.

NIET GESCHIKTE OMSTANDIGHEDEN


- Tarkett adviseert niet te installeren in de volgende situaties:
- Hoogteverschillen, barstenvorming en poreusheid in de ondervloer.
- Bestaande vloeren afgewerkt met olie, wax of andere vloerbehandelingen.

ONDERVLOER VOORBEREIDING

- De ondervloer moet glad, slag- en stootvast, permanent droog (controle CM-apparaat), barstenvrij en schoon zijn. Daarnaast moet deze schoon zijn en vrij van viltstift, markers, balpennen, verf en andere middelen die kunnen leiden tot verkleuring door migratie.
- De stelregel voor het drogen van een ondervloer is een week + een week per cm dikte bij zandcementvloeren.
- Het maximale restvocht percentage voor projectvinyl bij een zandcementvloer is 2% en 0,5% bij een anhydrietvloer.
- Bij gebruik van tweecomponenten-polyester egaline en/of reparatiemortel kan er verkleuring optreden wanneer de componenten onjuist en/of onvoldoende zijn vermengd. Meng de componenten niet rechtstreeks op de ondervloer.
- Gebruik alleen een potlood voor markeringen. Gelieve er rekening mee te houden dat markeringen die worden gemaakt met een permanente of niet-permanente viltstift, balpen etc. verkleuringen kunnen veroorzaken als gevolg van migratie.
- Let op: uitsluiting van aansprakelijkheid (lijm, egalisatiemiddelen etc.):
- Hoewel Tarkett in een lijst bepaalde types en fabrikanten van lijm, egalisatiemiddel en dampdichte membranen kan noemen, bieden we geen garanties voor deze producten. Bij deze lijst kan geen garantie worden gegeven dat deze compleet of actueel is.
- Tarkett aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer deze producten niet goed werken in combinatie met een van zijn producten. Het is de verantwoordelijkheid van de lijm-, egalisatiemiddel- en membraanfabrikant en van de vloeraannemer om na te gaan of de gebruikte producten geschikt zijn voor deze toepassing en om ze te gebruiken conform de aanbevelingen van de fabrikanten.

RANDVOORWAARDEN BIJ HET LEGGEN

- Het is belangrijk dat de banen voor het leggen minimaal 24 uur worden bewaard op een kamertemperatuur van minimaal 18°C. Deze temperatuur moet gedurende de hele installatie behouden blijven.
- De minimumtemperatuur van de ondervloer moet 15°C à 18°C zijn en de kamertemperatuur >18°C.
- De aanbevolen relatieve luchtvochtigheid in de ruimte is 35% tot 65%.
- Bewaar rollen staand en niet te dicht bij elkaar om teveel vloerbelasting te voorkomen. Stapel niet hoger dan 5 dozen.
- Controleer het materiaal op eventuele fouten, zijn er fouten, meld dit direct bij uw Tarkett contactpersoon. Vermeld altijd het order-, kleur- en batchnummer, die worden vermeld op het etiket en de factuur.

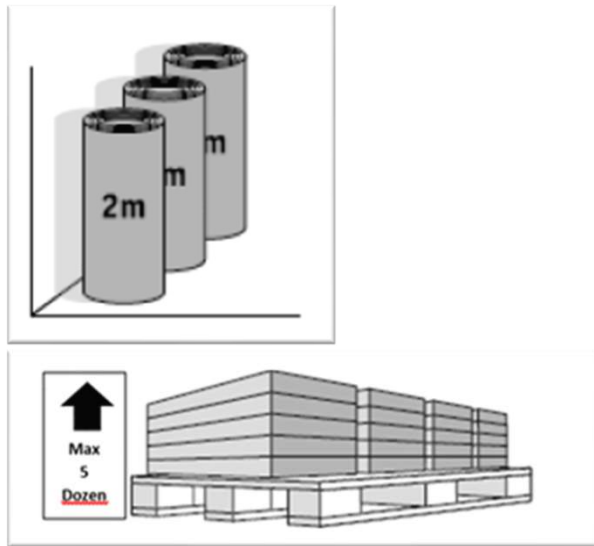

VLOERVERWARMING


- Tarkett producten kunnen toegepast worden op vloeren met vloerverwarming.
- De volgende richtlijnen moeten worden opgevolgd om later geen schade te krijgen aan de ondervloer en de iQ Collectie:
- De vloer moet geleidelijk worden opgewarmd met een stijging van 5°C per dag tot de maximale temperatuur. Hierna moet de vloerverwarming 7 dagen op de hoogste stand aanblijven om er zeker van te zijn dat de vloer goed droog is, hierna de vloer laten afkoelen.
- De Tarkett producten kunnen hierna volgens de verwerkingsvoorschriften gelegd worden.
- De vloerverwarming mag pas na 3 dagen na het leggen weer in gebruik genomen worden tot een maximum van 27°C gemeten aan de oppervlakte van de afwerkvloer.

LIJMEN


- Gebruik een hoogwaardige PVC-lijm, laat u informeren door uw lijmlleverancier.
- Het naleven van de droogtijd van de lijm is erg belangrijk.
- In specifieke omstandigheden, zoals grote temperatuurverschillen (veranda's, serres etc.) of intensief verkeer, kan hier tweecomponentenlijm nodig zijn.

LEGRICHTING

- Bepaal voor het leggen hoe u dit precies gaat doen. Houd hierbij rekening met de vorm van de ruimte en de deuren.
- Vermijd naden voor de deuren.
- Leg eerst een paar banen zonder te verlijmen uit, zodat u de volgende zaken kunt controleren:
- Snijd de banen op lengte en indien mogelijk, leg deze om te acclimatiseren voorafgaand uit. Dit is vooral belangrijk voor langere banen.
- Het kan nodig zijn om de breedte van banen aan te passen. Controleer voor het verlijmen altijd of de banen goed op elkaar aansluiten.
- **Banen moeten stortend geïnstalleerd worden en tegels dambord (waar mogelijk) om kleurverschillen te vermijden.**

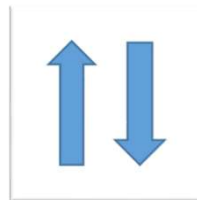

Banen

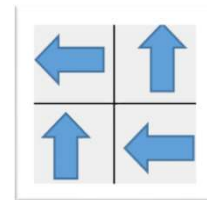

Tegels


- Trek 2 loodrechte lijnen in het midden van de ruimte, rekening houdend met het esthetisch aspect van het leggen. Dit wil zeggen door ervoor te zorgen dat het leggen parallel gebeurt met de langste muur van de ruimte en dat de versnijdingen evenredig worden verdeeld.
- Begin het leggen in het midden van de ruimte (lijn uit op de getrokken lijnen) en begin nooit langs een muur.
- Leg de tegels trapsgewijs om verloop zo veel mogelijk te voorkomen.
- Leg de banen strak met de randen tegen elkaar aan.
- De naden van de banen onderling mogen niet meer dan 0,5 mm open staan.
- **Tarkett adviseert de banen schoon te snijden.**
- De banen moeten volledig verlijmd worden met een hoogwaardige lijm.
- **Laat u informeren door uw lijmlleverancier.**
- De opentijd van de lijm is afhankelijk van de omstandigheden, temperatuur, luchtvochtigheid enz.
- Wrijf de vloerbedekking grondig aan zodat deze goed contact maakt met het lijm-bed en dat alle lucht wordt verwijderd. Zorg ervoor dat het gereedschap dat wordt gebruikt voor het wrijven geen krassen achterlaat. Een bezem is niet geschikt voor dit doel. Gebruik na het aanwrijven een wals van (ong. 65 kg) en rol dwars over de vloer. Herhaal dit na enige tijd.

THERMISCH LASSEN

FREZEN

Tarkett adviseert het homogeen banen- en tegelmateriaal altijd thermisch af te lassen.

- De banen worden thermisch gelast. Las niet voordat de lijm volledig is uitgehard (48 uur).
- Frees de naden tussen de 2/3 en 3/4 van het materiaal, met een rond blad
- Zorg ervoor dat de freesnaad precies in het midden zit van de snijnaad in het materiaal.
- Gebruik een elektrische freesmachine uitgerust met een stofzak.

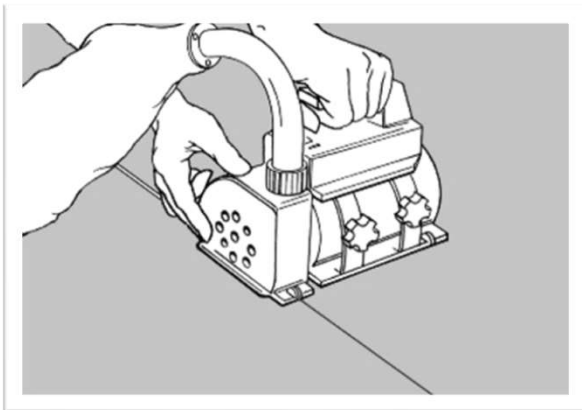


- Voor kleinere gebieden wordt een geschikte guts gebruikt.
- Door de samenstelling van dit product worden driehoekkrabbers afgeraden.
- Zorg ervoor dat de uitgefreesde naden goed schoon zijn.
- Gebruik voor de Tarkett iQ Collectie altijd de lasdraad van Tarkett.

Tarkett heeft voor het verwerken diverse gereedschappen in de collectie.

- 1258012 Snellasmondstuk
- 1258014 Schoonmaakborstel voor snellasmondstuk
- 1258021 Zwanenhals
- 1258003 Hockeystick

LASSEN

- Las de naad met een door Tarkett geadviseerd snellasmondstuk.
- Voer altijd een proeflas op een reststuk uit alvorens u gaat aflassen. Zo kunt u precies kijken wat de snelheid en temperatuur moet zijn.

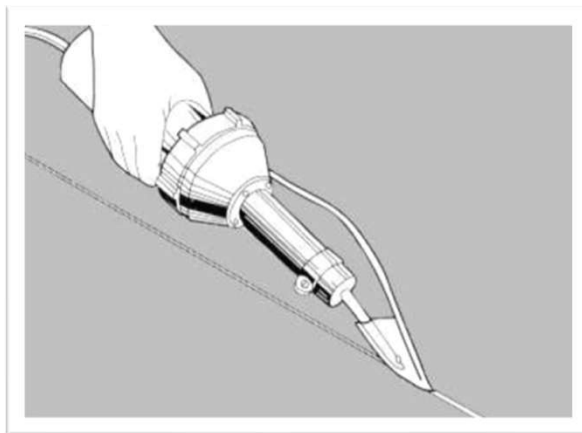


BELANGRIJK:

- Uitvoeringssnelheid ± 1 tot 2 meter per minuut.
- Lastemperatuur $\pm 250^{\circ}\text{C}$ tot 325°C .
- Onstabiele omstandigheden zoals temperatuur van vloer en omgeving, luchtvochtigheid en stroomvoorzieningen kunnen invloed hebben op het lassen.


BELANGRIJK:

- Steek de eerste keer direct na het lassen af met een lasplaatje.
- Laat hierna de lasdraad afkoelen tot kamertemperatuur en steek de tweede keer af. Door het verhitten van de lasdraad en bedekking zetten deze uit en krimpt bij afkoeling waardoor bij direct afstekken een holle lasnaad kan ontstaan.
- Bij het lassen van de iQ Collectie, moet een Tarkett snellasmondstuk of gelijkwaardig gebruikt worden.

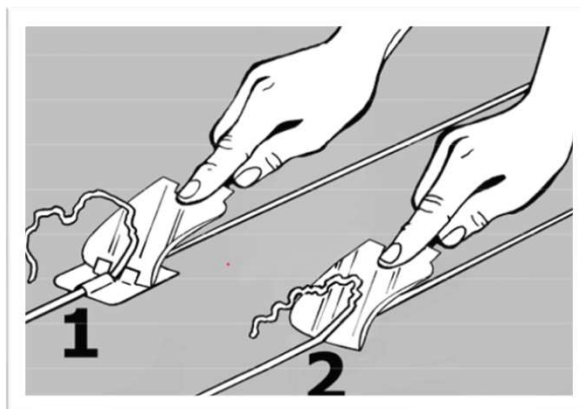


INSTALLEREN PLINTEN EN HOEKEN


- De vloerbedekking wordt gemiddeld genomen 10 cm doorgelegd op de wand.
- In de hoek kan er een holprofiel gebruikt worden met verschillende diameters.

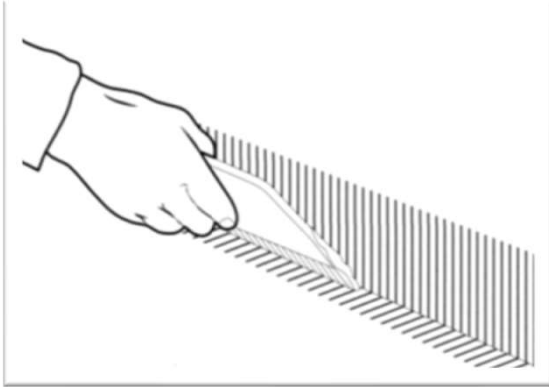

- Markeer met behulp van een rij en een potlood de gewenste hoogte op de wand waar de plint wordt toegepast (minimaal 10 cm) en breng met een lijmkam de lijm aan, zoals aangegeven op de afbeelding.

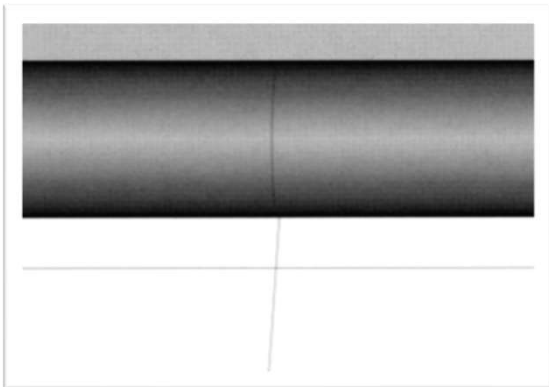


- Terwijl de lijm kleverig wordt, kunnen de banen gesneden worden.
- Houd rekening met overmaat en eventuele plinten. Wanneer een baan past in de breedte van de ruimte, markeer met een kruisje op het midden van de rug van het materiaal en op het midden van de ondervloer. Dit zal u helpen om de baan in zijn exacte positie te plaatsen.

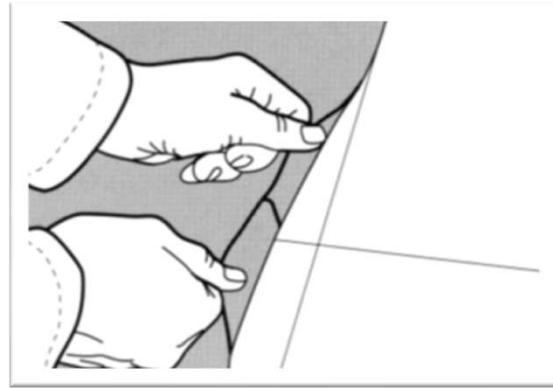


- Wanneer de ruimte breder is dan één baan en er meerdere banen gebruikt moeten worden, zet men een lijn op de vloer evenwijdig aan de wand op een afstand van 188 cm. Bij het plaatsen van deze baan kan de plint gelijk mee gestoffeerd worden.
- Overlap de lijm niet en werk bij lange banen met een smetlijn.
- Sla de banen terug tot de helft van het totale vloeroppervlak. En zet een lijn om tegen aan te werken met de lijm. Breng de lijm aan met een door de lijmleverancier aangegeven lijmkam. Gebruik voor de moeilijk te bereiken plaatsen een kwast.
- In kleinere ruimtes is het aan te raden de vloer volledig in te lijmen, waarna de baan hier in zijn geheel ingelegd wordt.




- Gebruik een Tarkett hockeystick of corner roller om het materiaal stevig in de hoek te drukken.

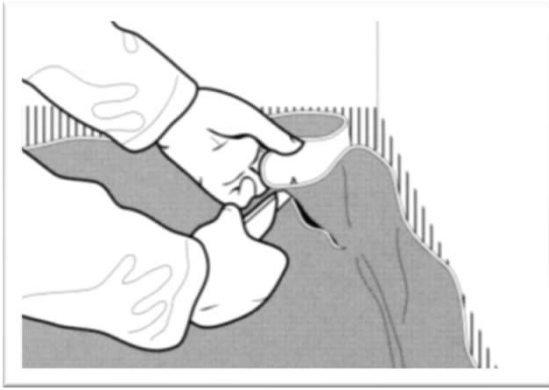


- Bij de installatie in de hoeken, maak een snede in het midden van het overtollige materiaal en begin ongeveer 5 mm boven de vloer. Door het materiaal voor het dubbelklappen te verwarmen tussen het materiaal en de wand krijgt u een betere hechting tussen het materiaal en de wand.

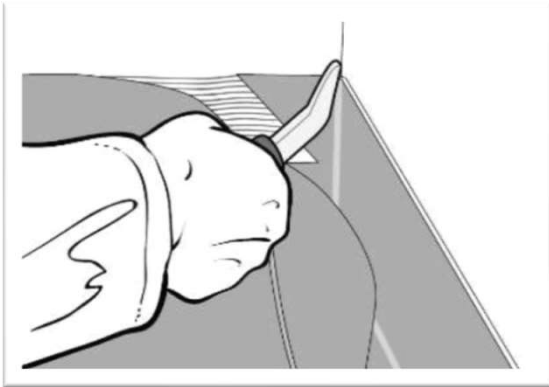


- Gebruik een Tarkett hockeystick of corner roller om het materiaal stevig in de hoek te drukken.

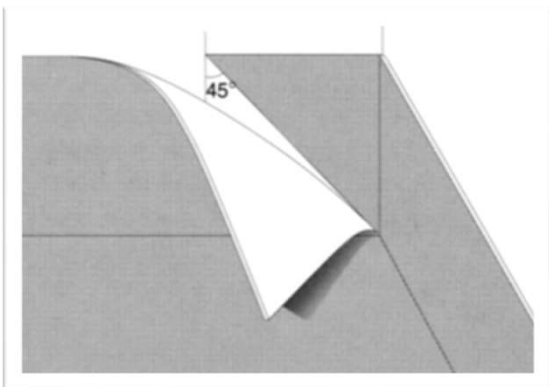


- De hoeknaad wordt op één van de muren gemaakt onder een hoek van 45 graden.

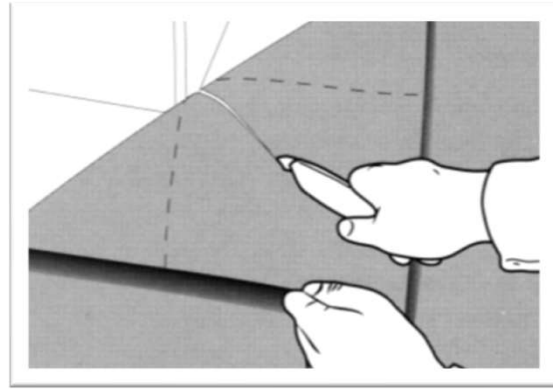


- Bij het maken van een uitwendige hoek vouwt u het materiaal tegen de hoek en snijdt het op 5 mm van de vloer in, zoals op de afbeelding weergegeven.

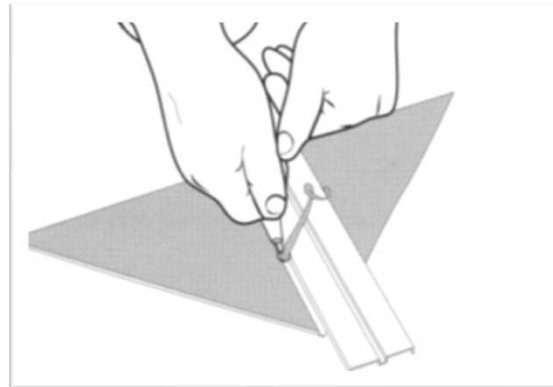


- Snijd van het materiaal een driehoekvormig inzetstuk. Guts op de rug in om de hoek strak te kunnen verlijmen. De diepte van de groef mag niet dieper zijn dan de helft van het materiaal. (zie afbeelding)

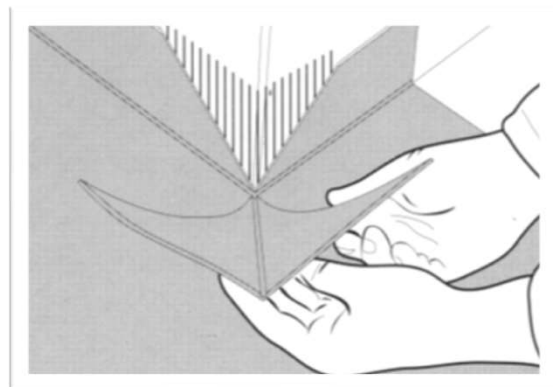


- De driehoek kan nu op de hoek geplaatst worden. Snijd de driehoek strak tegen de schuine kanten van de doorgezette plint.

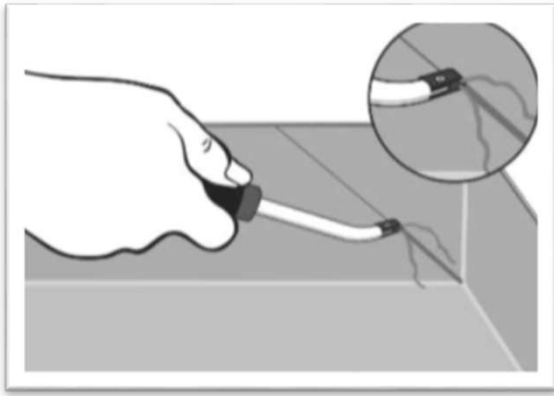

- Guts de naden uit tot 2/3 van het materiaal. zorg dat in de hoek de pur-laag is verwijderd om hechting op het materiaal te creëren.

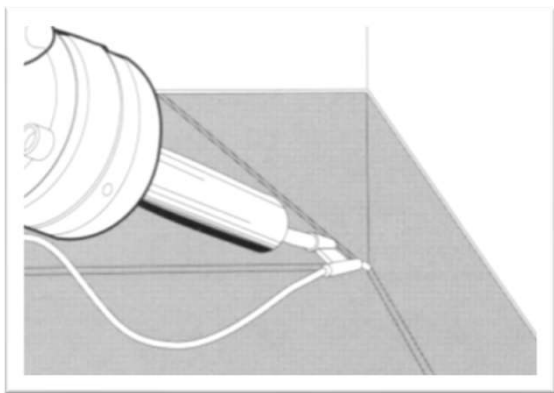

- Alle naden moeten thermisch gelast worden. Gebruik in de hoek een zwanenhals om een en ander waterdicht te maken.

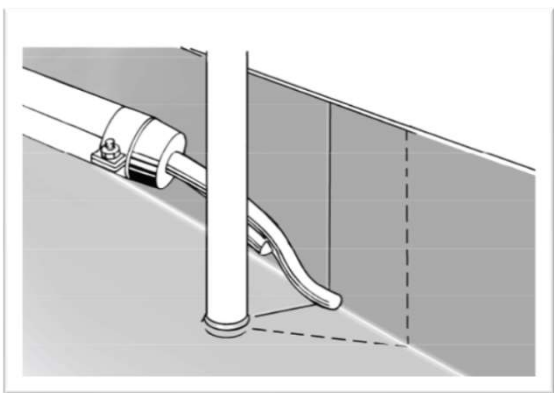

- Snijd bij buizen dicht bij de wand het materiaal recht in en smelt de naad dicht met behulp van de zwanenhals.
- Moet de naad thermisch gelast worden, snijd dan de naad schuin weg. (zie afbeelding).

Gebruik professioneel gereedschap voor het lassen van de lasdraad op en in de hoeken. Het Tarkett snellasmondstuk is speciaal ontworpen voor dit doel.

NA HET LEGGEN

BELANGRIJK!

Wacht 48 tot 72 uur voordat u de bedekking belast door middel van voetverkeer en het plaatsen van meubels.

BESCHERMEN VAN DE VLOER!

- Als u na het leggen van de vloer nog bouwwerkzaamheden uitvoert, moet u de vloer altijd beschermen door er hardboard of multiplexplaten op te leggen.
- Bevestig plakband (ook schildertape) niet rechtstreeks op de iQ Collectie.
- Rijd nooit met zwaar wielverkeer over een net gelegde vloer heen. Dit duwt lijm onder de vloer uit en laat blijvende sporen achter.

ADVIES

- Gebruik een goede schoonloopzone met buiten stalen roosters, borstelmatten en een schoonloopmat. Houd hier 6 strekkende meter voor aan. Deze toepassing zorgt voor een langere levensduur en lagere onderhoudskosten.
- Gebruik geen tapijt of schoonlopmatten met een rubberen backing, hierdoor kan migratie optreden.
- Door langdurige blootstelling aan zonlicht en dus hogere temperatuur kan verkleuring en uitzetting plaatsvinden.
- Gebruik van oplosmiddelen is ten strengste verboden.

EERSTE SCHOONMAAK NA INSTALLATIE

Voordat u een nieuwe vloer oplevert, wordt het altijd aangeraden om een eerste schoonmaak uit te voeren.

- Verwijder lijmresten met spiritus en een schone doek en spoel dit na met water voorzien van een neutrale reiniger (pH-waarde 5-7).
- Licht vervuilde vloeren: stofzuigen, vegen of stofwissen.
- Reinig de stofvrije vloer met een vochtige microvezel mop om lichte vervuiling te verwijderen. Gebruik hiervoor water voorzien van een neutrale reiniger (pH-waarde 5-7).
- Voor grote oppervlakken en zwaardere vervuiling is een schrob-zuigmachine zeer effectief. Gebruik hiervoor water voorzien van een neutrale reiniger (pH-waarde 5-7). Voorzie de machine van een rode pad of zachte borstel. Gebruik altijd voldoende water.