

Leg- instructie

2020

TILT MODULAIRE INTERLOCK TEGELS

INFORMATIE EN VOORBEREIDING

- Bij gebruik van tweecomponenten-polyester egaline en/of reparatiemortel kan er verkleuring optreden wanneer de componenten onjuist en/of onvoldoende zijn vermengd. Meng de componenten niet rechtstreeks op de ondervloer.
- Gebruik alleen een potlood voor markeringen. Gelieve er rekening mee te houden dat markeringen die worden gemaakt met een permanente of niet-permanente viltstift, balpen etc. verkleuringen kunnen veroorzaken als gevolg van migratie.
- Controleer de materialen vooraf op eventuele gebreken. Eventuele fouten in het materiaal moeten onmiddellijk worden gemeld aan uw contactpersoon. Vermeld daarbij altijd de kleur- en batchnummers die op het label zijn aangegeven. Verwerk het materiaal niet voordat dit beoordeeld is door de contactpersoon.
- De temperatuur bij het plaatsen mag niet lager zijn dan 18°C.
- Vloertemperatuur bij het plaatsen tussen de 15°C en 18°C.
- Luchtvochtigheid tussen de 40% en 60%.
- Laat de materialen minimaal 24 uur acclimatiseren.
- Gebruik materiaal uit de zelfde batch-productie.

BELANGRIJK

- Hoewel Tarkett een selectie kan maken van fabrikanten van lijm en egalisatiemiddel, aanvaardt Tarkett hier geen aansprakelijkheid.
- Het is de verantwoordelijkheid van de lijm- en egalineleverancier ervoor zorg te dragen dat de gebruikte producten geschikt zijn voor gebruik en toe te passen op de desbetreffende locatie met Tarkett producten.

ONDERVLOER VOORBEREIDING

- Deze moet glad, slag- en stootvast, permanent droog (controle CM-apparaat), barstenvrij en schoon zijn.
- Een cementgebonden ondergrond moet een restvochtgehalte minder dan 2% hebben, gemeten met CM (Carbide Methode). Bij anhydride moet de vloer minder dan 0,5% zijn.
- Laat u informeren door uw lijm-/egalineleverancier.

NIET GESCHIKTE OMSTANDIGHEDEN



- Tarkett adviseert niet te installeren in de volgende situaties:
- Hoogteverschillen in de ondervloer.
- Barstenvorming in de ondervloer.
- Bestaande vloeren afgewerkt met olie, wax of andere vloerbehandelingen.
- Poreuze ondervloeren (verzanding zand-cement)
- Vloeren waar het opstookprotocol niet is uitgevoerd.
- Vloerverwarming met een oppervlaktetemperatuur hoger dan 27°C.

VLOERVERWARMING


- Tarkett producten kunnen worden toegepast op vloeren met vloerverwarming.
- De volgende richtlijnen moeten worden opgevolgd om later geen schade te krijgen aan de ondervloer en de TILT:
- De vloer moet geleidelijk worden opgewarmd met een stijging van 5°C per dag tot de maximale temperatuur. Hierna moet de vloerverwarming 7 dagen op de hoogste stand aanblijven om er zeker van te zijn dat de vloer goed droog is, hierna de vloer laten afkoelen.
- De Tarkett producten kunnen hierna volgens de verwerkingsvoorschriften gelegd worden.
- De vloerverwarming mag pas na 3 dagen na het leggen weer in gebruik genomen worden tot een maximum van 27 °C gemeten aan de oppervlakte van de afwerkvloer.

LEGINSTRUCTIE

- Leg alle tegels in dambordmotief. Let hierbij op de pijlen op de rug van het product.

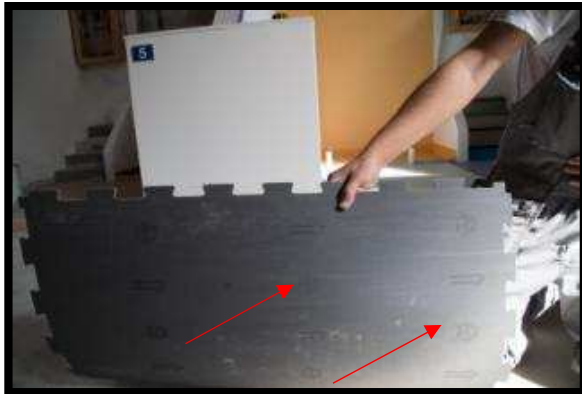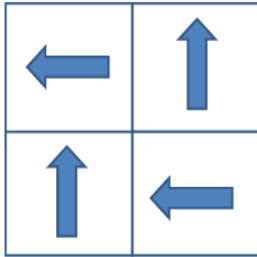


- Begin met het bepalen van het midden van de kamer.
- Maak vanaf hier een haakse lijn.

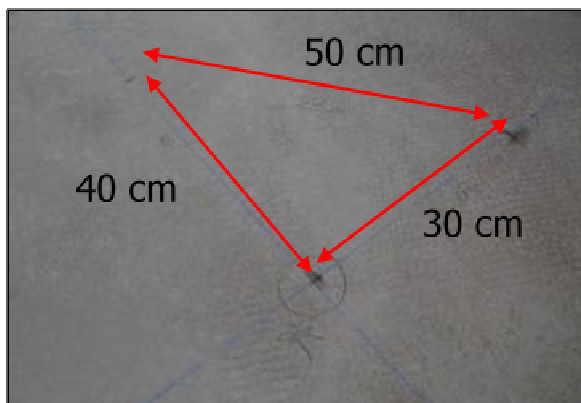

- Leg de eerste tegel van uit het midden van de kamer op de haakse lijnen en let op de legrichting.



- Start met het leggen van een lange lijn in het midden van de ruimte.

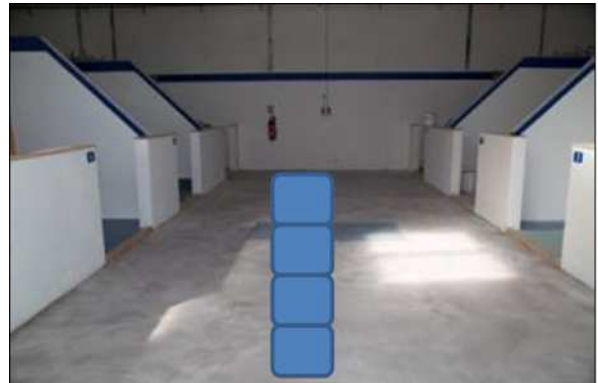

- Tik de tegels gelijk aan elkaar vast alvorens de volgende te leggen en blijf recht.



- TILT kan gesneden worden met een recht mes.



- Snijd de tegel half door en knik deze. Hierna kan de tegel volledig doorgesneden worden.



- Leg de tegels over elkaar om het passtuk te maken.
- Zorg daarbij dat de te plaatsen pas tegel omgekeerd en in tegengestelde richting ligt. Houd daarbij ook rekening met de afstand tussen de wand en de tegel. (afstandshouders)
- Let op: passtukken moeten minimaal 20 groot zijn bij wanden en minimaal 30 cm bij deuren.
- Om afstand te houden van de wand is het mogelijk stukjes materiaal te gebruiken of afstandhouders.



- Belast de vloer niet met veel loopverkeer of meubilair voor 24 tot 48 uur.
- Bescherm de vloer met de juiste beschermingsmiddelen, Tarkoprotect, hardboard of stucloper.
- Het eerder bedekken van de vloer kan verkleuringen veroorzaken. Gebruik geen plakband direct op de bedekking.
- Reinig de vloer na installatie. Gebruik voor het losse vuil een stofzuiger of stofwisser, en schrob de vloer met een schrob-zuigmachine voorzien van schoon water met een pH-neutrale reiniger.
- **LET OP: DOOR HET GEBRUIK VAN STROKEN EN TEGELS MAG ER MINIMAAL WATER GEBRUIKT WORDEN.**

EERSTE SCHOONMAAK NA INSTALLATIE

Voordat u een nieuwe vloer oplevert, wordt het altijd aangeraden om een eerste schoonmaak uit te voeren.

- Verwijder lijmresten met spiritus en een schone doek en spoel dit na met water voorzien van een neutrale reiniger (pH-waarde 5-7).
- Licht vervuilde vloeren: stofzuigen, vegen of stofwissen.
- Reinig de stofvrije vloer met een vochtige microvezel mop om lichte vervuiling te verwijderen. Gebruik hiervoor water voorzien van een neutrale reiniger (pH-waarde 5-7).
- Voor grote oppervlakken en zwaardere vervuiling is een schrob-zuigmachine zeer effectief. Gebruik hiervoor water voorzien van een neutrale reiniger (pH-waarde 5-7). Voorzie de machine van een rode pad of zachte borstel. Gebruik altijd voldoende water.

ADVIES

- Gebruik een goede schoonloopzone met buiten stalen roosters, borstelmatten en een schoonloopmat. Houd hier 6 strekkende meter voor aan. Deze toepassing zorgt voor een langere levensduur en lagere onderhoudskosten.
- Gebruik geen tapijt of schoonloopmatten met een rubberen backing, hierdoor kan migratie optreden.
- Door langdurige blootstelling van zonlicht en dus hogere temperatuur kan verkleuring en uitzetting plaatsvinden.
- Gebruik van oplosmiddelen is ten strengste verboden.